I.

Návod k použití přístroje určeného k nanášení lepidel.

Obr.1

Výrobce: Otakar Hrdina-VMsystem
Tvardkova 1021
Ústí nad Orlicí 56201 Tel:464600565
IČO:43511643 Mob:603352504
DIČ:CZ7303263671 www.vmsystem.eu

Označení/výrobní číslo přístroje: Přístroj k nanášení lepidel
TYP: VMG1
NO: 01.12.G1

Popis přístroje a použití:

-přístroj je určen pro nanášení lepidla z integrovaného zásobníku o objemu 200ml, pomocí rukojeti s ručním ventilem ukončeným koncovou jehlou
-přístroj je v základním provedení vhodný k nanášení většiny druhů lepidel, včetně lepidel určených k lepení obtížných plastů
-jedná se o přístroj který využívá jako zdroj energie stlačený vzduch
-vstupní tlak vzduchu je min.:0,4MPa / 4L/min.vstupní tlak přístroje je 0,2MPa a doporučený nanášecí tlak je 0,02Mpa

II.

Zapnutí přístroje:

-před zapnutím přístroje obsluha zkontroluje uzavření zásobníku, připojení přístroje k rozvodu stlačeného vzduchu, případně jej zapojí a zapne hlavní vypínač přístroje, který je umístěn na čelní straně zařízení, pootočením o devadesát stupňů 0-1 (obr.1)

Pozor!pokud je zjištěna jakákoli neshoda se správnou funkcí přístroje, nesmí být přístroj až do odstranění závady používán.

Obsluha zařízení:

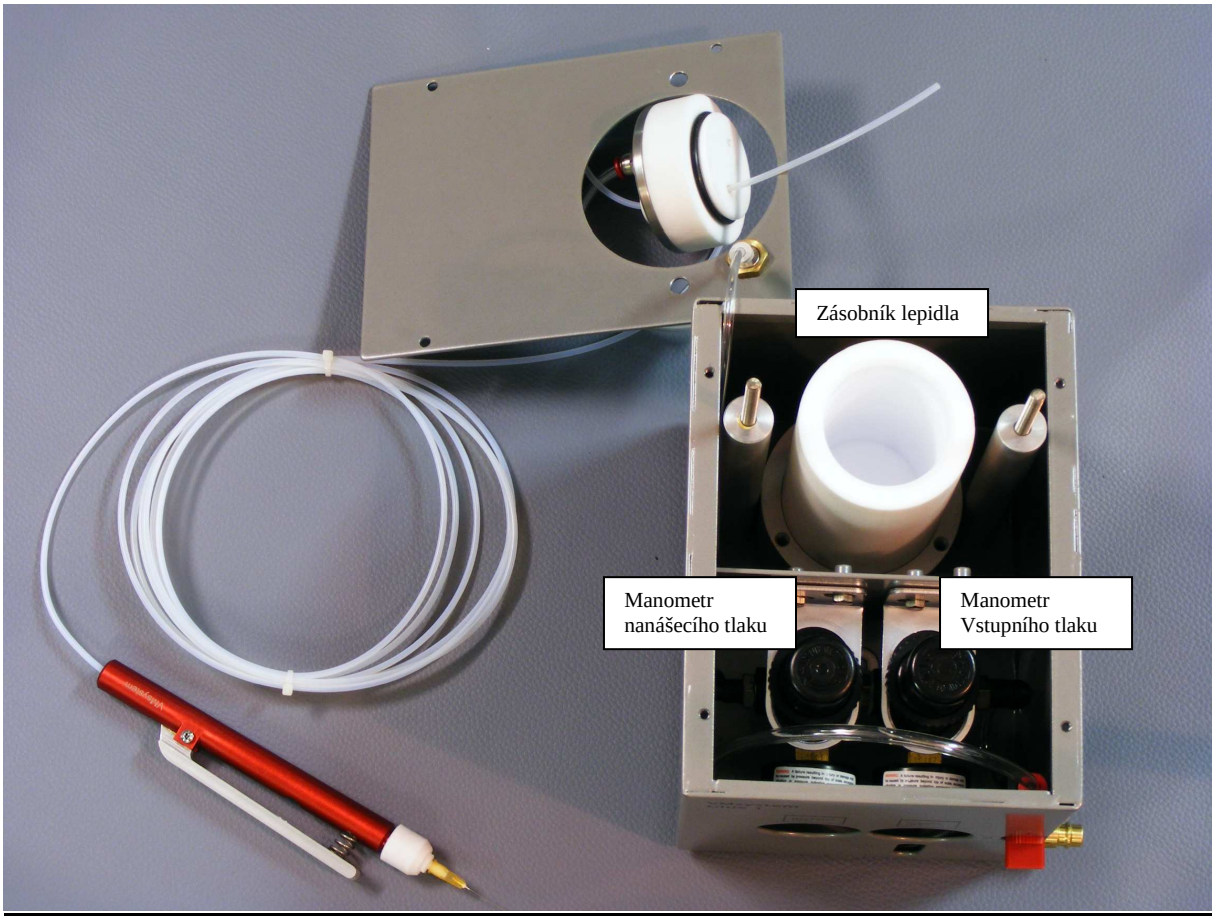

Obr.2

-Uzpůsobení nanášecího tlaku lepidla:

-při změně hustoty lepidla může být potřeba uzpůsobit množství nanášeného lepidla
-změna se provede změnou tlaku vzduchu manometru nanášecího tlaku (obr.2-levý manometr), základní nastavení je 0,02MPa
-zvýšením tlaku se zvýší i množství nanášeného lepidla a naopak
-manometry jsou přístupné po odstranění vrchního krytu přístroje, upevněného čtyřmi šrouby M4 a upínkami

III.

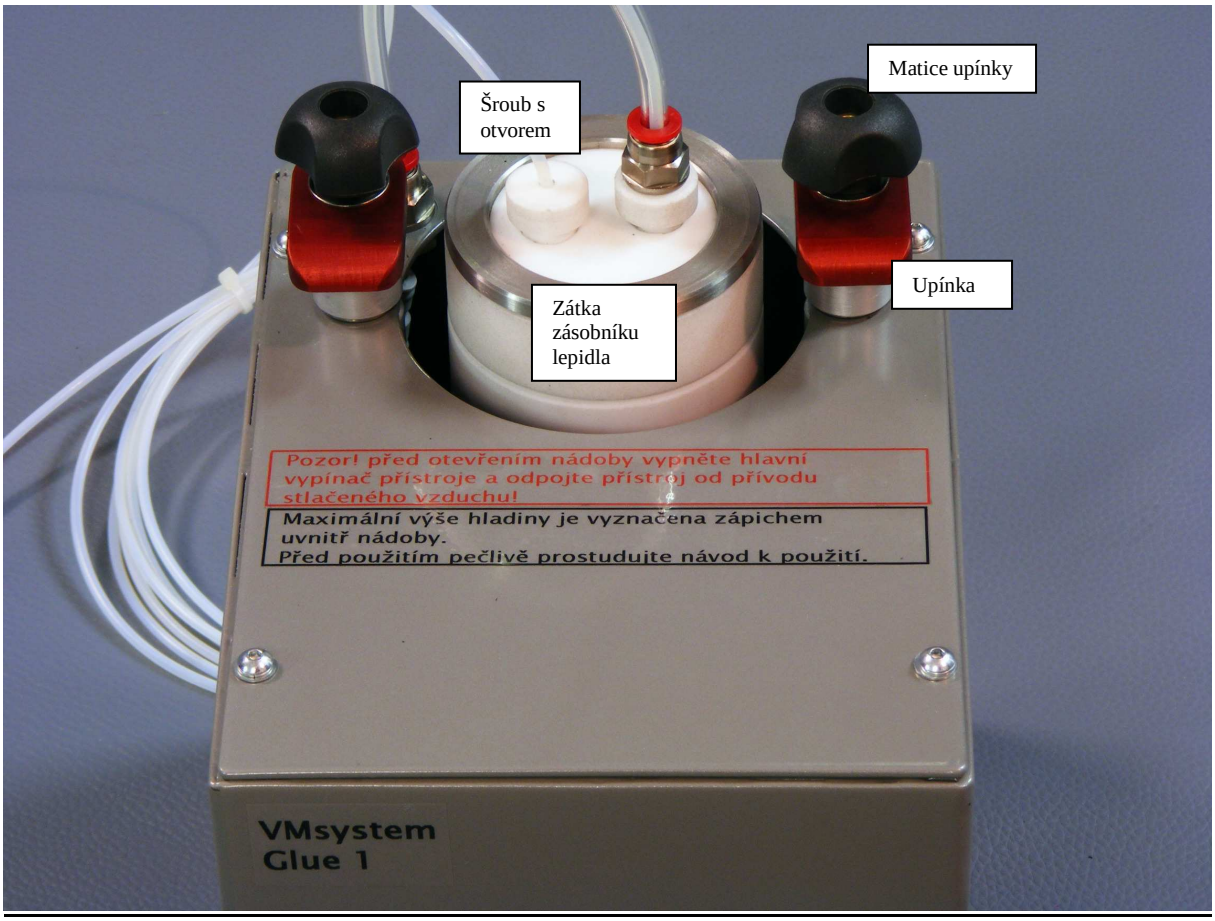

Obr.3

-Doplnění lepidla:

-vypnout přístroj hlavním vypínačem přístroje, který je umístěn na čelní straně zařízení, pootočením o devadesát stupňů 0-1 (obr.1)
- odpojit přístroj od přívodu stlačeného vzduchu
-uvolnit matice upínek a otočit o ccá devadesát stupňů (obr.3)
-odejmout zátku zásobníku lepidla (obr.4)
-dolít lepidlo po max. výšku zápichu uvnitř zásobníku
-zkontrolovat, zda nedošlo k polití zásobníku lepidlem, popřípadě jej očistit
-nasadit zpět na zásobník zátku
-otočit upínky zpět o ccá devadesát stupňů, nad zátku zásobníku
-utáhnout matice upínek
- připojit přístroj k přívodu stlačeného vzduchu
-zapnout přístroj hlavním vypínačem přístroje, který je umístěn na čelní straně zařízení, pootočením o devadesát stupňů 0-1 (obr.1)

-Vypuštění kondenzátu:
-v případě, že přístroj pracuje připojen na okruh stlačeného vzduchu(obr.5), který není zbaven kondenzátu, je možné že kondenzát bude odloučen až ve filtru přístroje
-vypuštění kondenzátu se provede stlačením kovového výčnělku v tělese filtru (obr.5) za připojení přístroje k přívodu stlačeného vzduchu

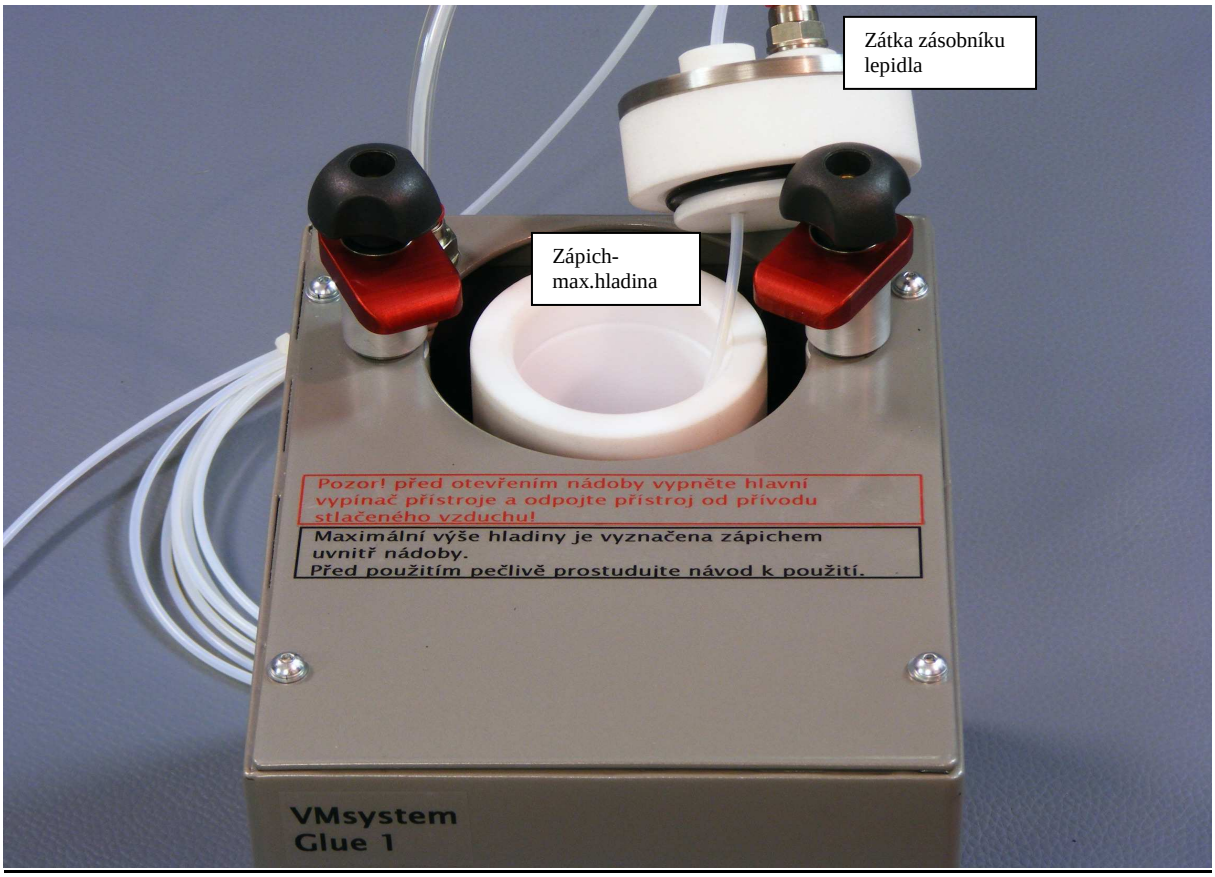
Zátka zásobníku lepidla
Zápich-max.hladina
Pozor! před otevřením nádoby vypněte hlavní vypínač přístroje a odpojte přístroj od přívodu stlačeného vzduchu!
Maximální výše hladiny je vyznačena zápichem uvnitř nádoby.
Před použitím pečlivě prostudujte návod k použití.
VMsystem
Glue 1

Obr.4

Vstup stlačeného vzduchu
Vypouštění kondenzátu
Made by:VMsystem Type:VMG1
www.vmsystem.eu No:01.12.G1

Obr.5

V.

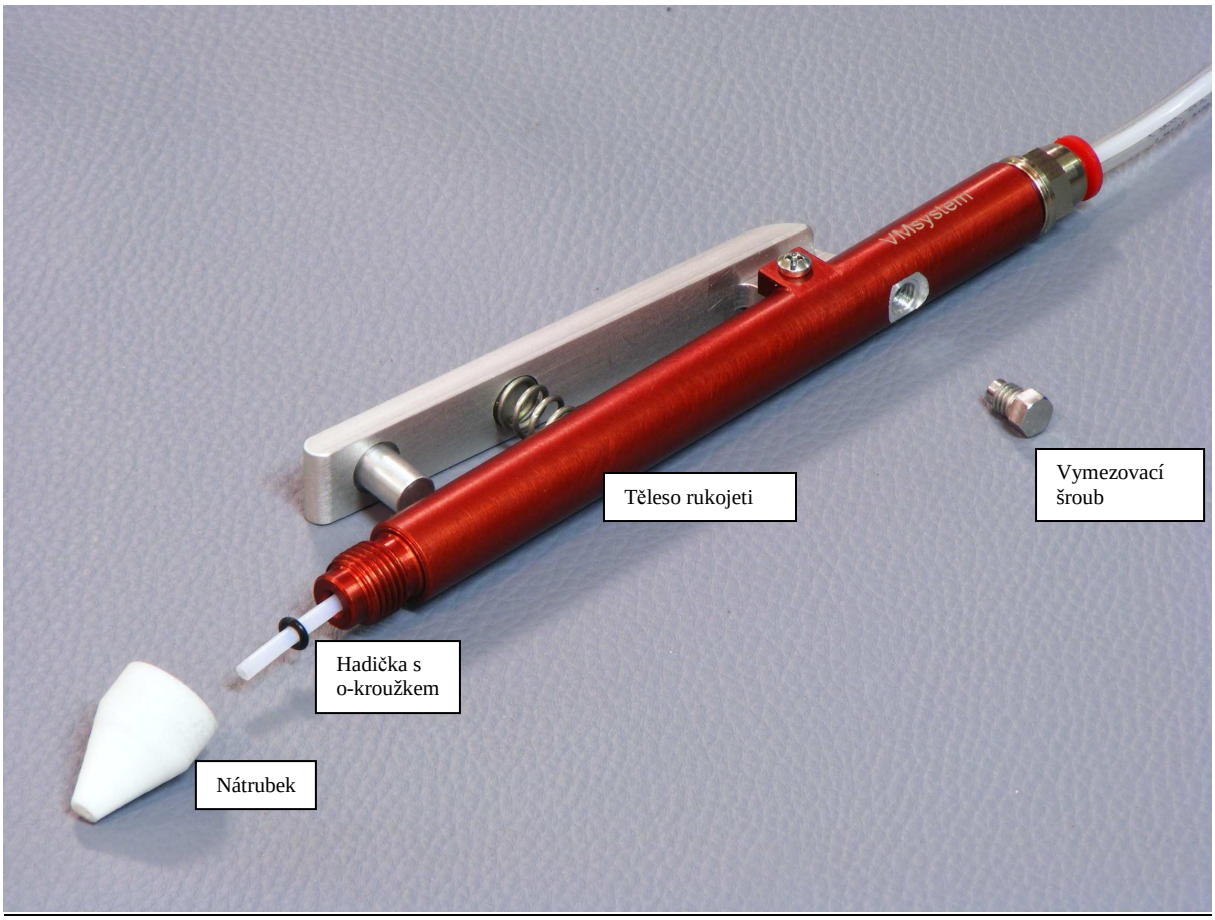

Obr.6

-Zkrácení, výměna hadičky:
- v případě nesprávné funkce přístroje způsobené neprůchodností způsobené zaschnutím lepidla je nutné vyměnit či zkrátit hadičku vedení lepidla
-hadička je na obou koncích upevněna pomocí převlečeného O kroužku utaženého šroubem s otvorem (obr.3) v zátce zásobníku, nebo nátrubkem se závitem (obr.6) v rukojeti
-vytažení nebo výměny hadičky v rukojeti, lze provést povolením vymezovacího šroubu a povolením nátrubku, povytažením, nebo výměnou hadičky, a zpětným nasazením hadičky s následným utažením vymezovacího šroubu a nátrubku
-vytažení nebo výměny hadičky v nádobě, lze provést povolením šroubu, povytažením, nebo výměnou hadičky, a zpětným nasazením hadičky s následným utažením šroubu
-v nádobě musí být hadička ponechána v délce dosahující dna nádoby
-rukojetí musí být hadička protažena až ke konci nátrubku, co nejblíže vyústění nátrubku do koncové jehly

Vypnutí zařízení:

-vypnutí přístroje provede obsluha vypnutím hlavního vypínače přístroje, který je umístěn na čelní straně zařízení, pootočením o devadesát stupňů 0-1 (obr.1)
-v případě poruchy přístroje, nebo zjištění jeho nesprávné funkce je obsluha povinna neprodleně vypnout přístroj hlavním vypínačem, zajistit jej proti zapnutí a nahlásit zjištěnou skutečnost zodpovědné osobě

Pozor! je zakázáno používat přístroj pokud u něj byla zjištěna jakákoli neshoda se správnou funkcí, nebo závada až do doby než bude závada odstraněna.

Pozor! před zahájením jakéhokoliv seřizování a údržby přístroje je nutné odpojit přístroj od přívodu stlačeného vzduchu.

Zpětné připojení přístroje k přívodu stlačeného vzduchu je možné až po úplném dokončení seřizování a údržby a je nutné dodržet postup viz. zapnutí přístroje.

Je zakázáno provádět na přístroji jakékoli změny nebo úpravy.

Přístroj není strojem a zařízením, ani tlakovou nádobou ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

Soupis dílů k opotřebení:
1-o-kroužek těsnění hadičky
2-o-kroužek těsnění zátky zásobníku lepidla
3-hadička vedení lepidla
4-nátrubek